


DUSCHEN

04/2003

D Montageanleitung.
FOSTER Duschtrennung 1200 und 1600



D Hotline: 0800-0185905

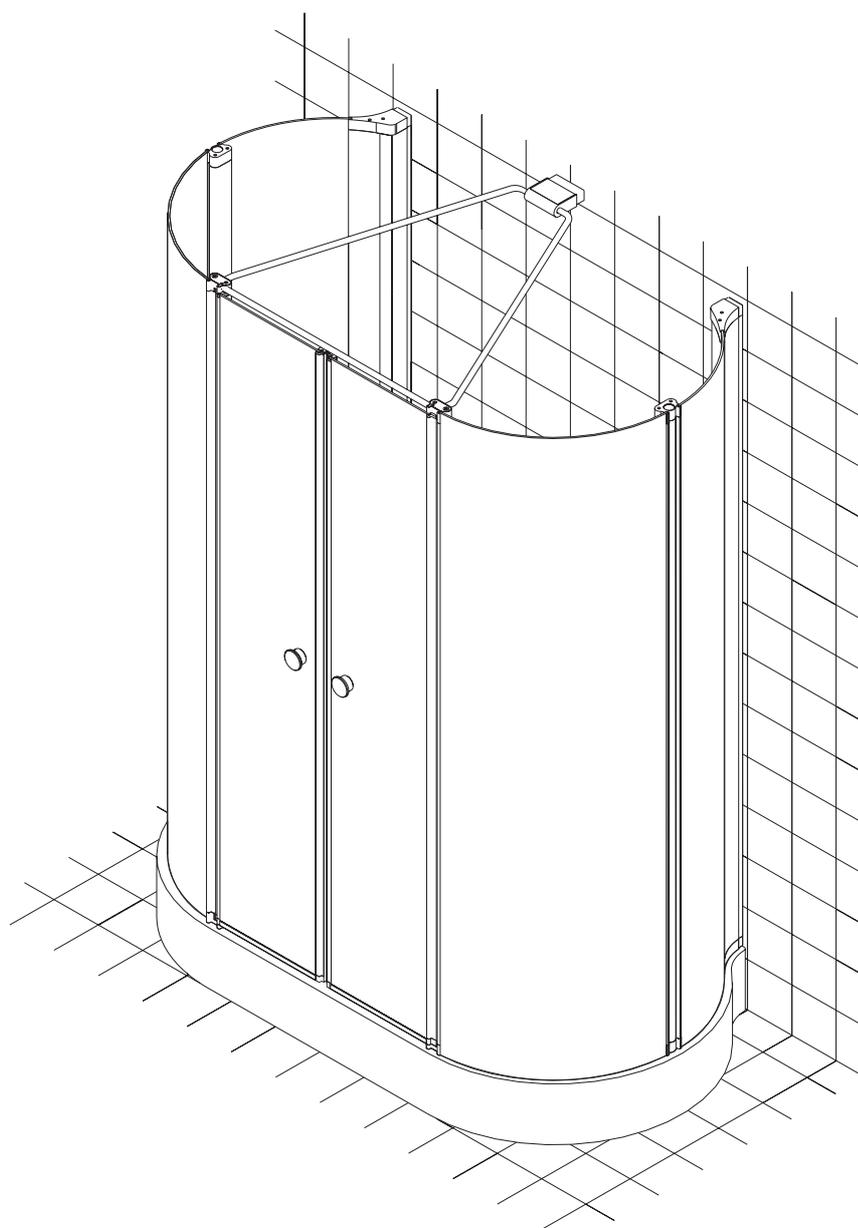

D

HOESCH
Design

1. Allgemeines

Hoesch-Produkte setzen Maßstäbe in Qualität, Komfort und Design. Die Beachtung der nachstehenden Hinweise gewährleistet eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer. Jede Lieferung wird vor Verlassen des Werkes genauestens kontrolliert. Vor Montage ist die Vollständigkeit der Lieferung zu überprüfen! Technische Änderungen sind vorbehalten! Alle Maßangaben in mm! Für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, unsachgemäßen Transport oder bei Zwischenlagerung entstandene Beschädigungen kann keine Haftung übernommen werden. Im übrigen gelten unsere jeweils gültigen Garantiebedingungen.


Achtung! Bitte Lieferung auf Transportschäden überprüfen, spätere Reklamationen werden nicht anerkannt!

2. Montage


Achtung: Nur für Vor-Wand-Montage, Duschwanne darf nicht eingefliest werden!

Achtung: Vor Montage der Duschtrennung lose Schürze entfernen!


1. Mitte der Duschwanne markieren, Montageschablone mittig auf die Duschwanne legen. Die Seitenwand links bündig mit Innenkante der Schablone aufsetzen. (**Achtung! Bei Seitenbrausen die Anschlussverbindung vorsichtig in die Bohrung der Duschwanne einführen**) mit Wasserwaage (1) ausrichten und 4 x Bohrlöcher (2) markieren.

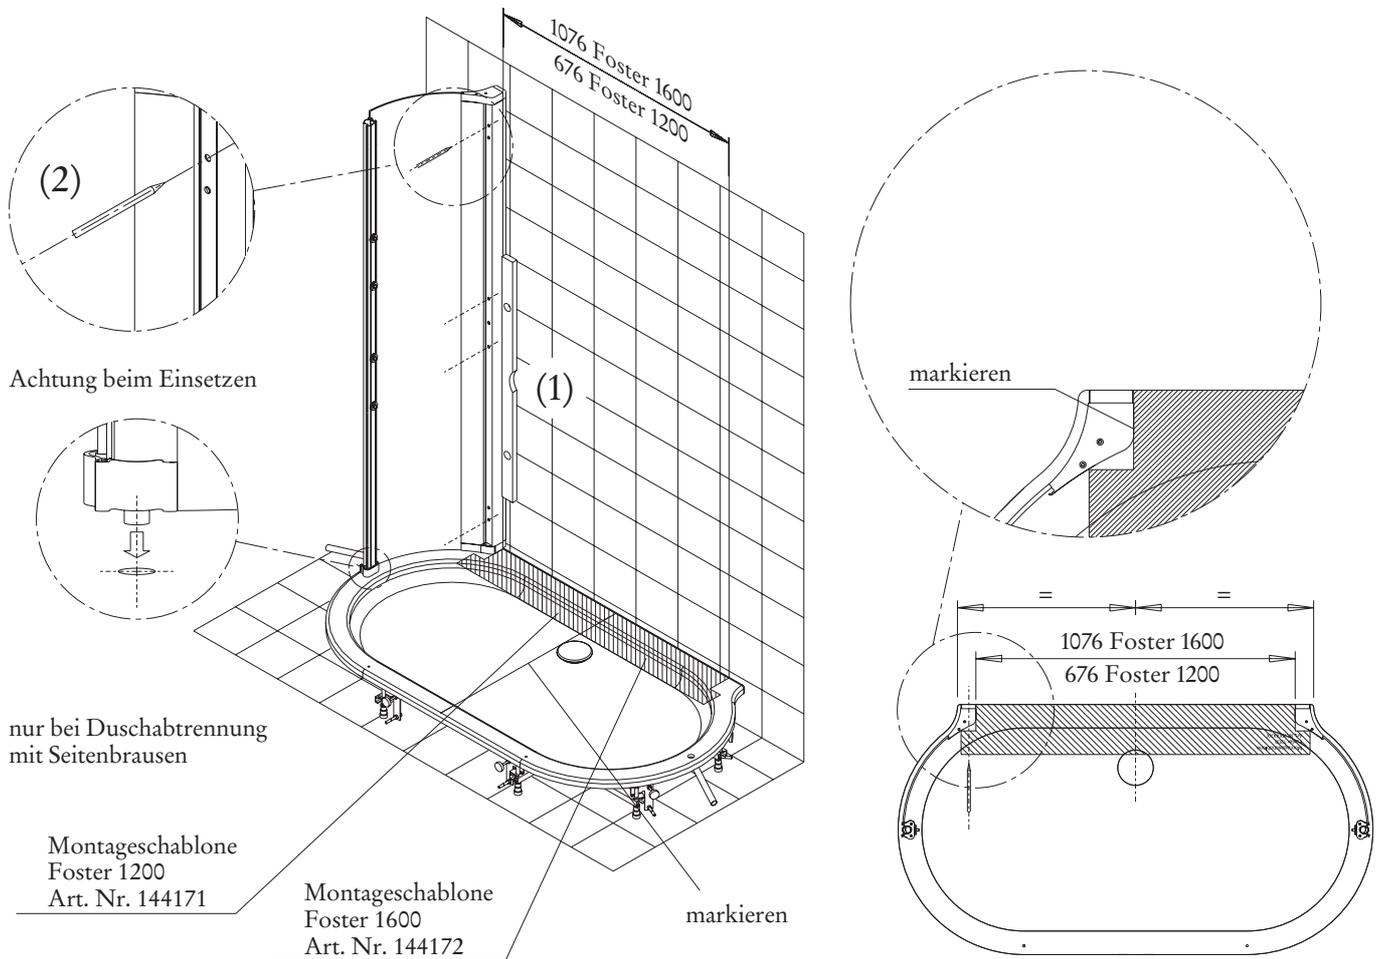


2. Seitenwand entfernen, Löcher bohren, Dübel einsetzen

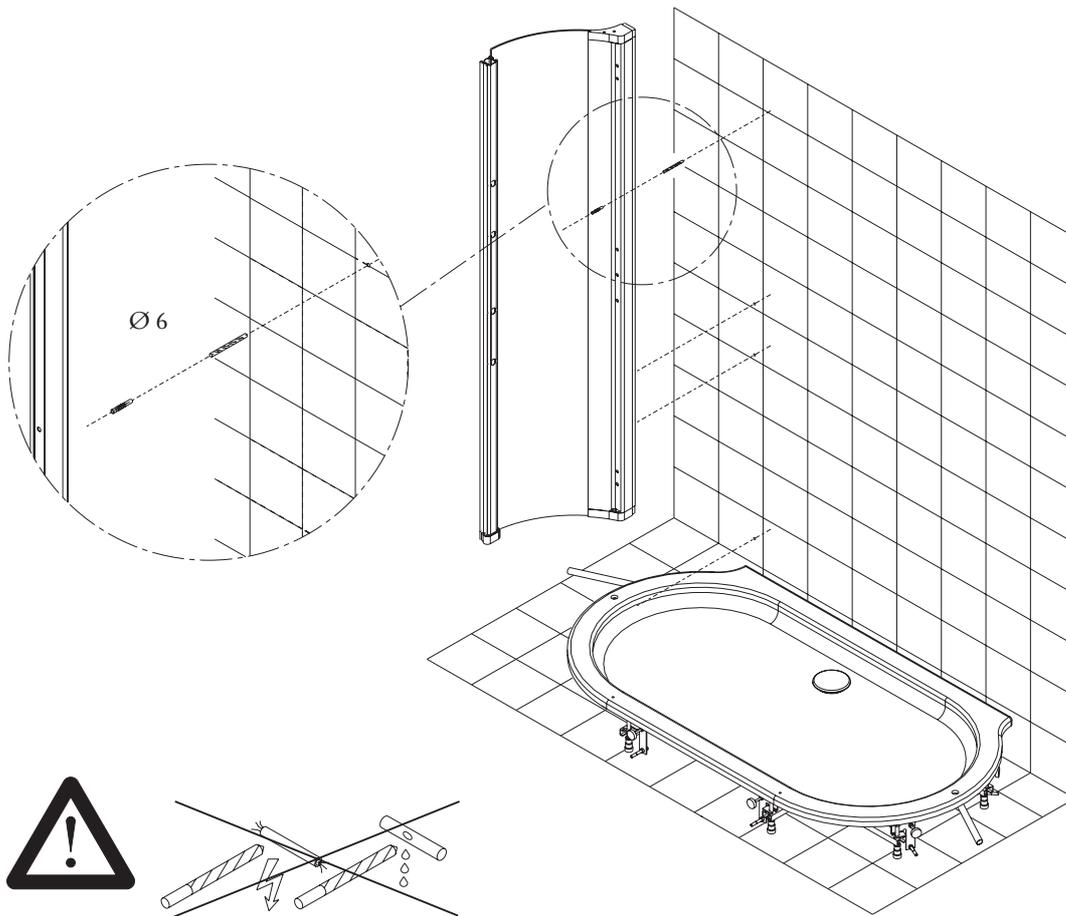


3. Seitenwand aufsetzen, Anschlussprofil verschrauben, mit Wasserwaage ausrichten und mittels Verstellerschrauben ausrichten.

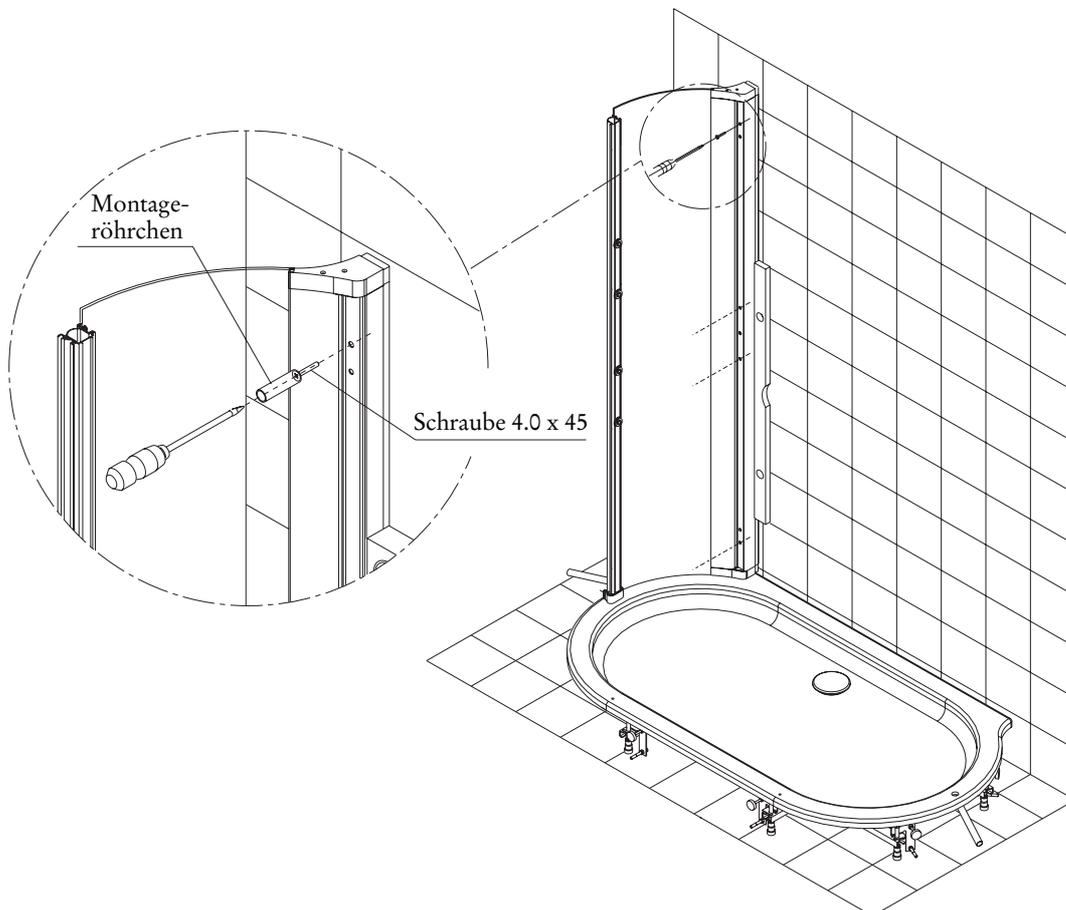


4. Seitenwand rechts analog Bild 1 – 3 montieren.

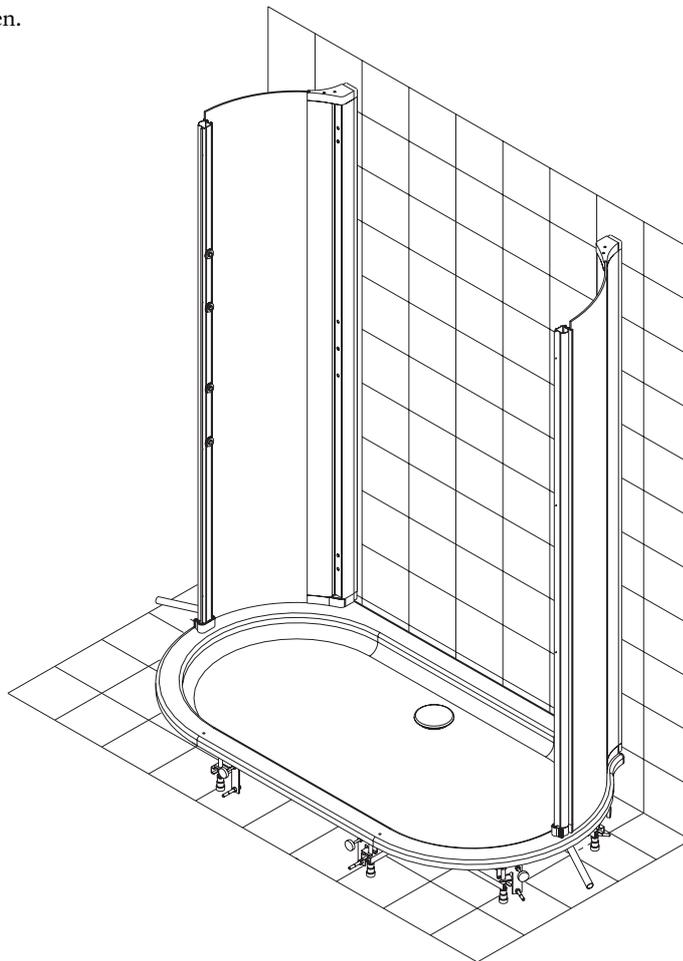


5. Verstellexzenter in die dafür vorgesehenen Bohrungen stecken. Von der Unterseite mit Unterlegscheibe und Sechskantschraube sichern und leicht andrehen.

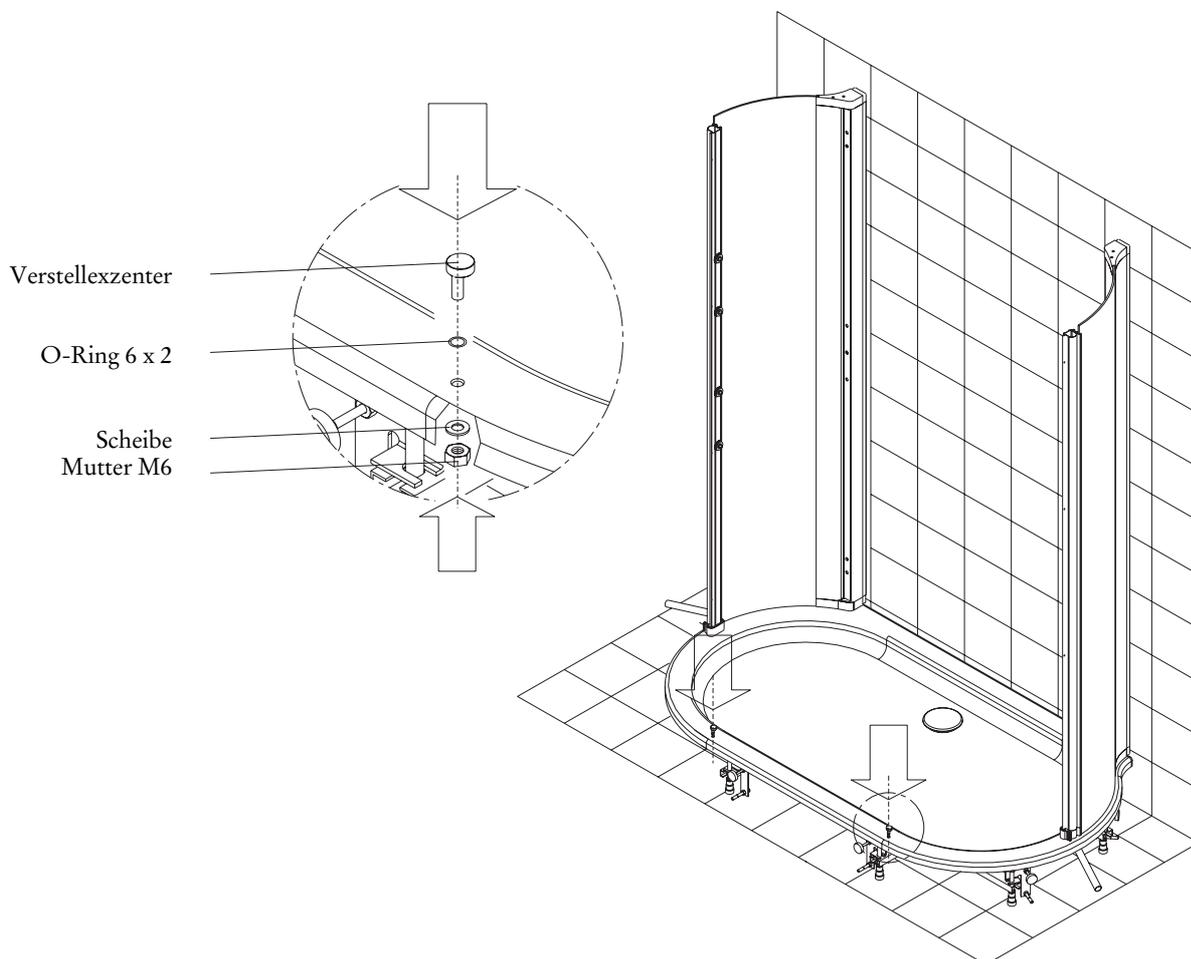


6. Silikon in die Aufnahmenut (im unteren Bereich) für die Scheibe einbringen und Zwischenelement links unten auf die Abdeckkappe aufsetzen und die Profile zusammenfügen (Achtung! Von außen darf kein Spalt sichtbar sein und die Nutenbreiten müssen identisch sein!). Dann mit 4 Blechschrauben 3,5 x 13 verschrauben und auf den Verstellzenter vorne aufsetzen. Zwischenelement rechts analog montieren.

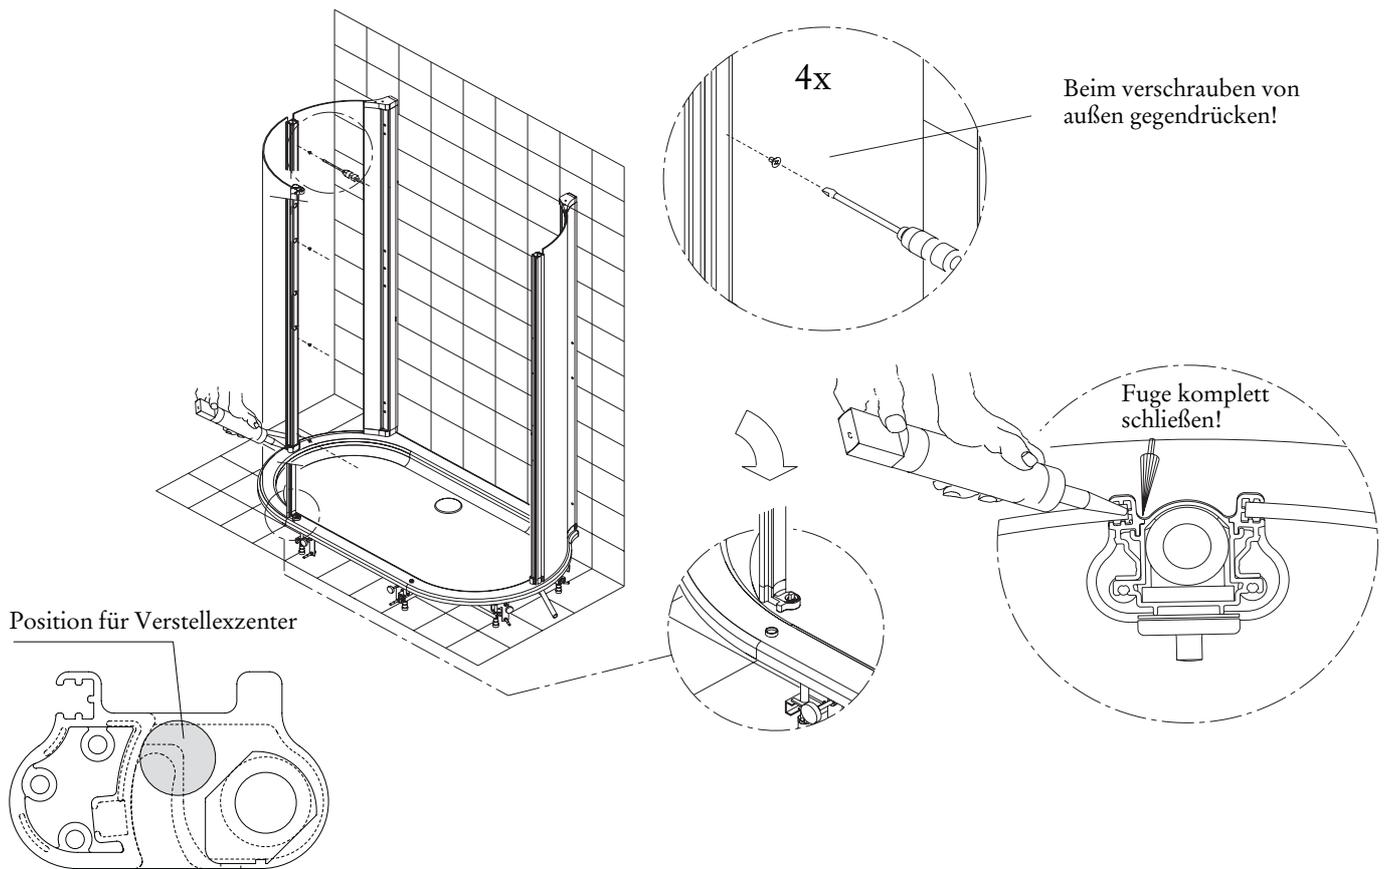


7. Die Anlage bei Bedarf mit den beiliegenden Keilen zwischen Glaskante und Duschwanne fixieren.

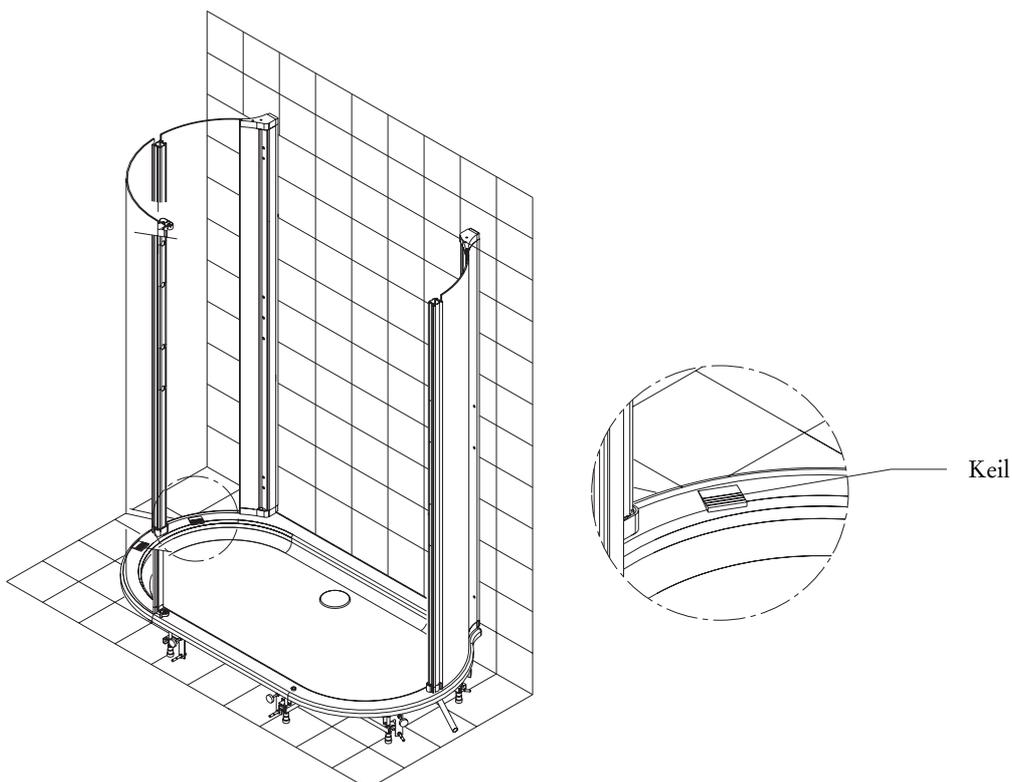


8. Wandbefestigung für den Stabilisator mittels Schablone anzeichnen, bohren(\varnothing 6 mm), Dübel setzen und verschrauben.

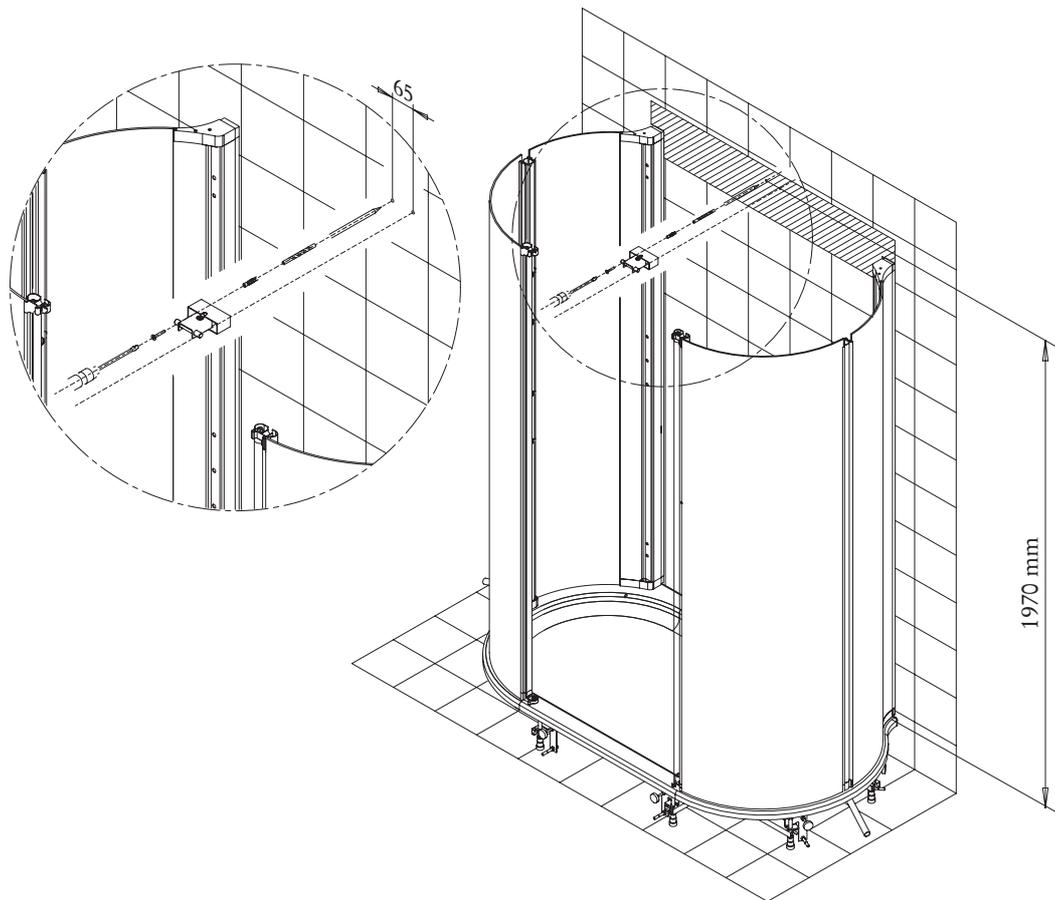


9. (1) Klebestreifen am oberen Drehpunkt der Tür entfernen (**Achtung ! Federmechanismus sichern!**). Feder kann herauspringen! Tür auf den Hub-Senkmechanismus (2) aufsetzen und den oberen Drehpunkt mit dem Federmechanismus hörbar einrasten lassen. (3) Mit Sicherungsschraube fixieren (M 5x30), diesen Ablauf an der 2. Tür wiederholen.
Vor Einsetzen der Pendeltür Exzenter einfetten!

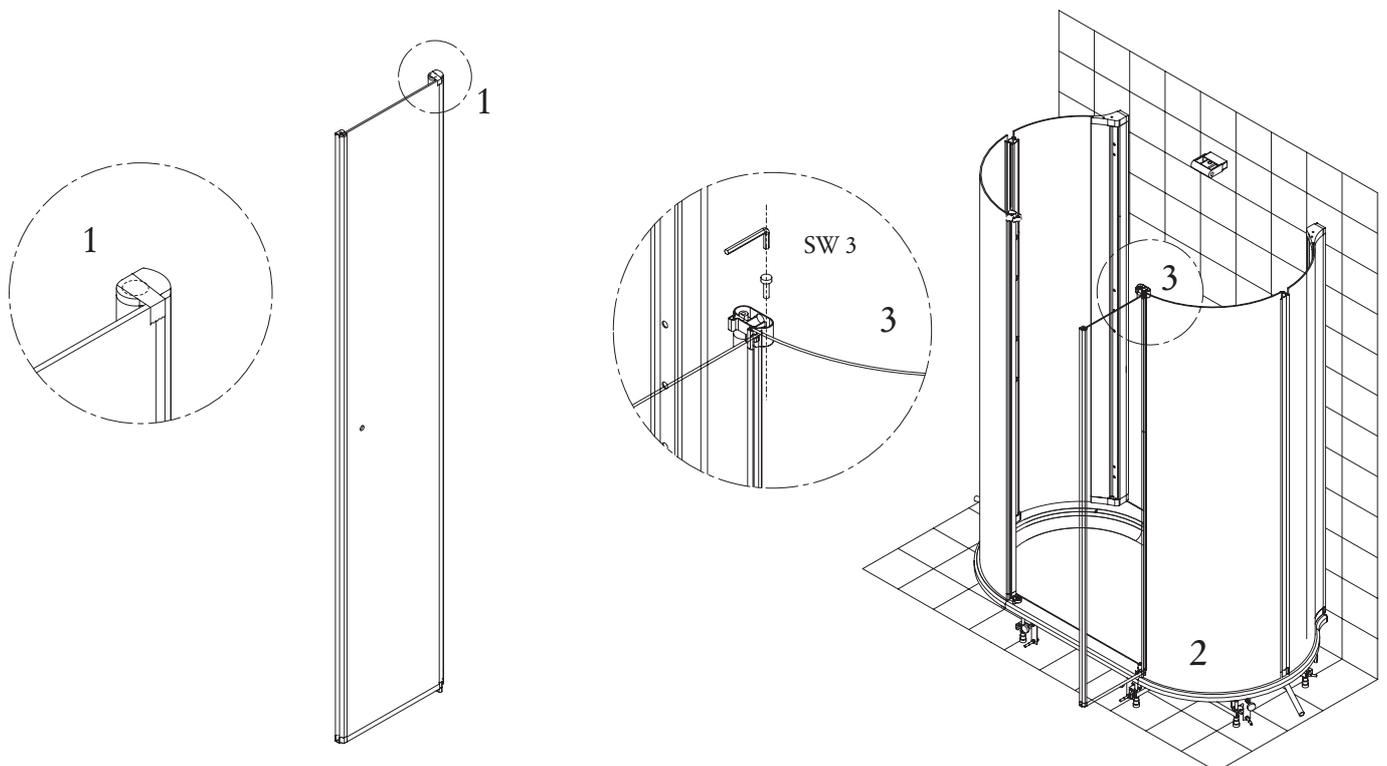


10. Vormontage Stabilisatorrohre.

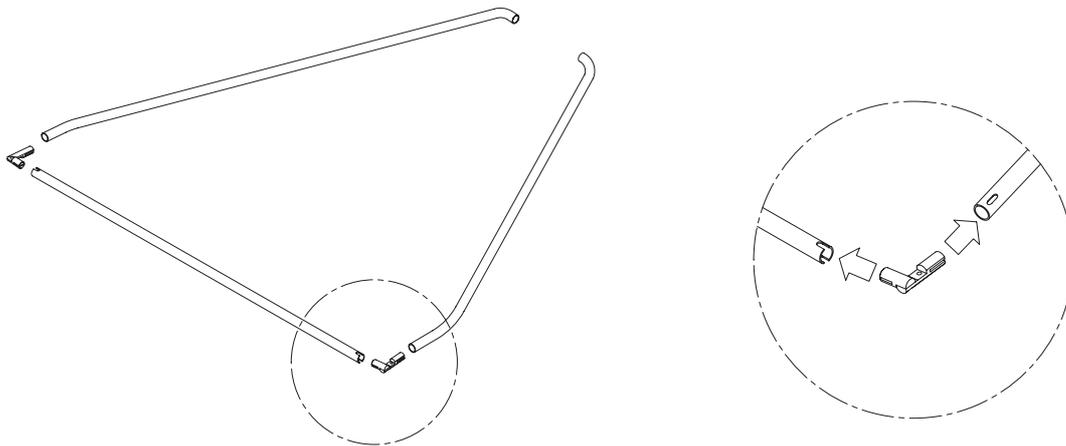


11. Vormontierte Stabilisatorrohre hinten in Wandbefestigung (1) einstecken und mit Schrauben fixieren, vorne von oben in die Schanierkappen (2) einlegen. Abdeckkappen (3) aufsetzen und verschrauben. Duschtrennung so ausrichten, dass der Magnetzusammenschluss parallel verläuft und in Waage ist (4). (Ausrichtung oben über Querstabilisator, Ausrichtung unten über Verstellexzenter). Nach erfolgreicher Justage des Seitenteils, Schrauben festdrehen und Kontermutter des Verstelllexzenter festziehen!

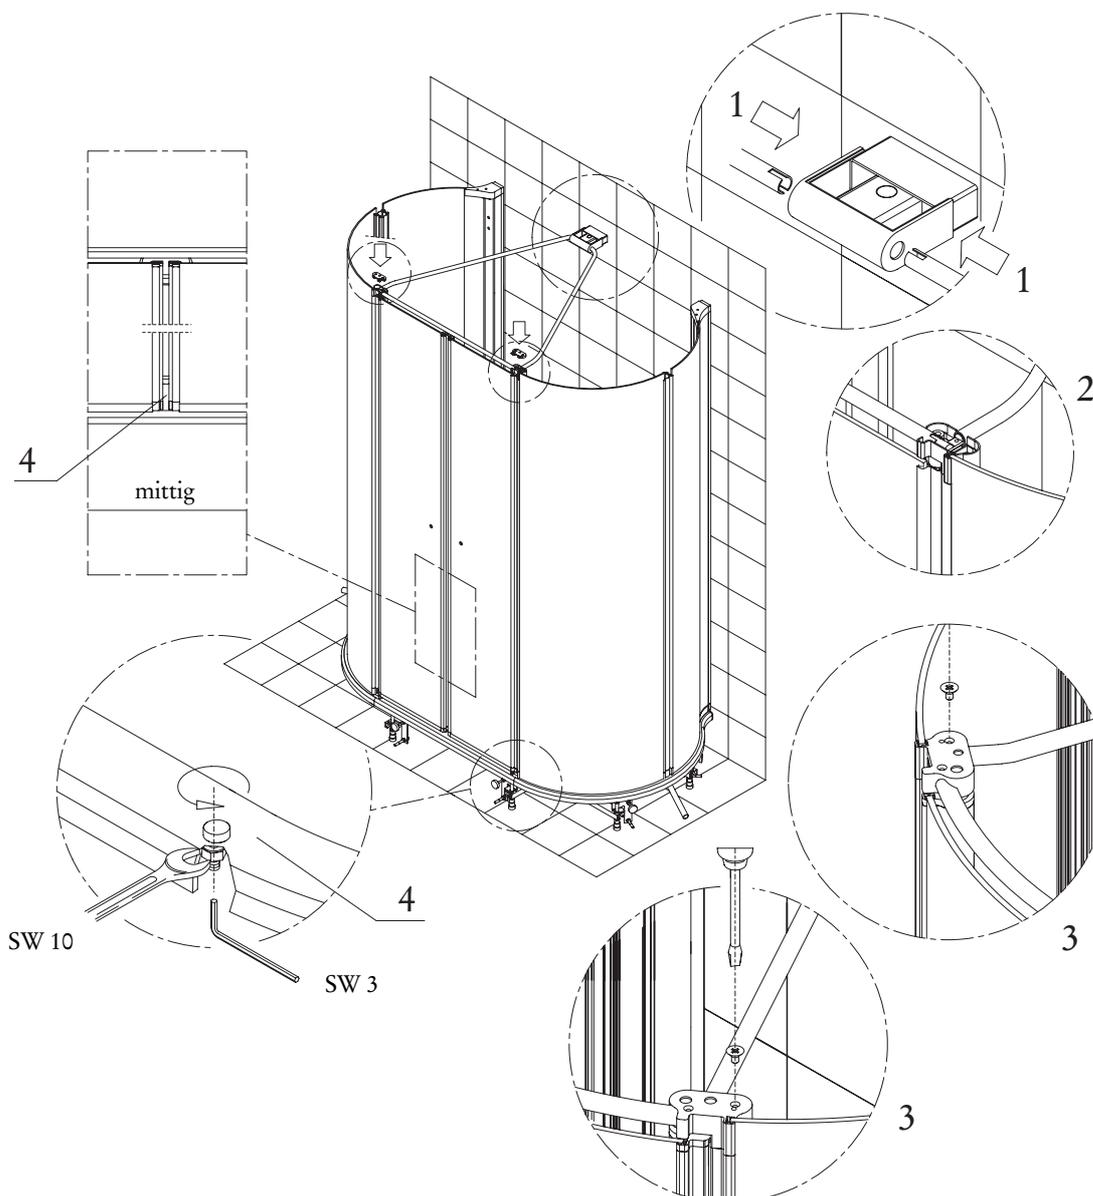


12. Nachjustieren über Stellschrauben (1) ist möglich. Abdeckklappe (2) aufstecken.

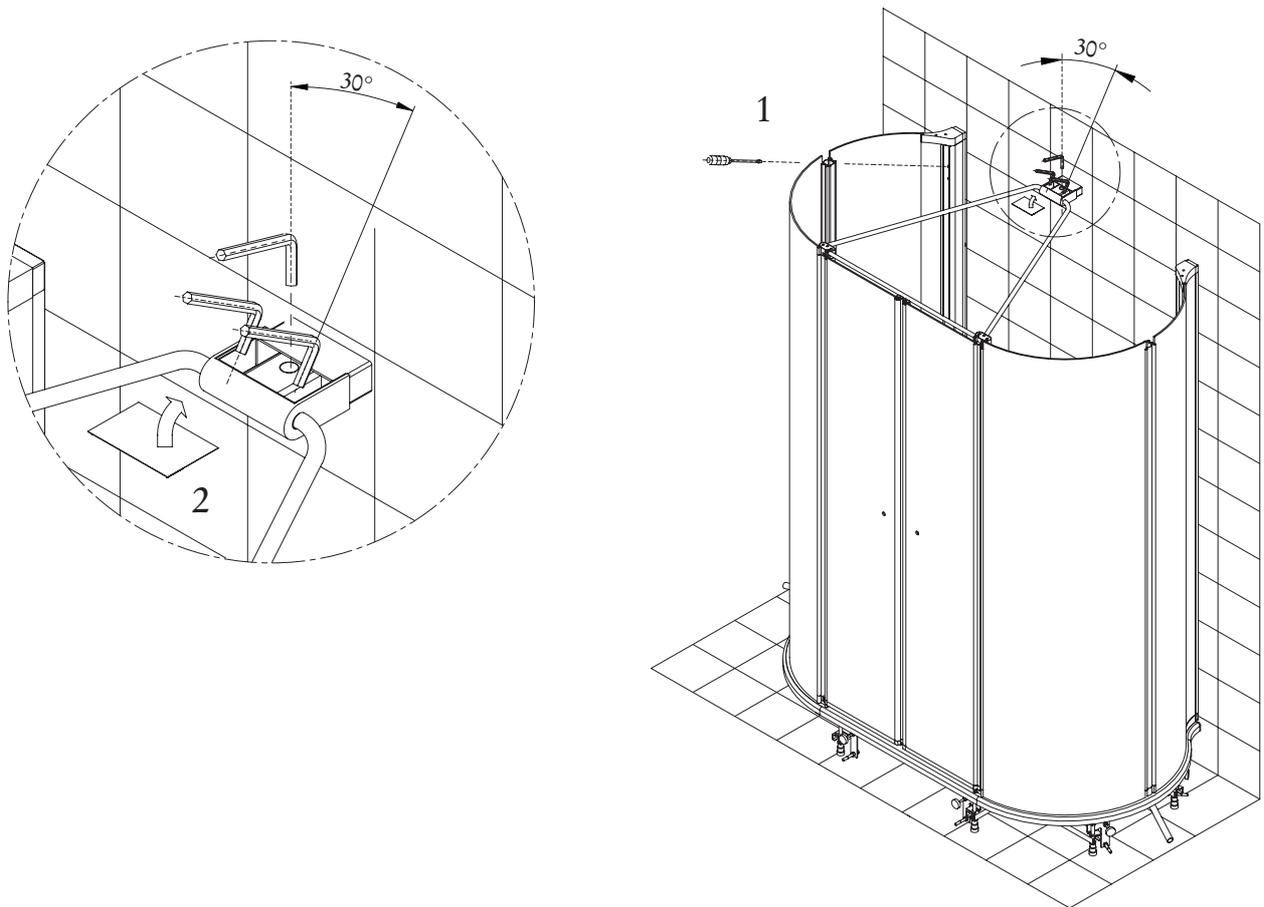

13. Griffmontage
Befestigungsbolzen durch die Bohrung stecken, beidseitig Unterlegscheiben aufstecken, Türgriffe gegeneinander verschrauben.

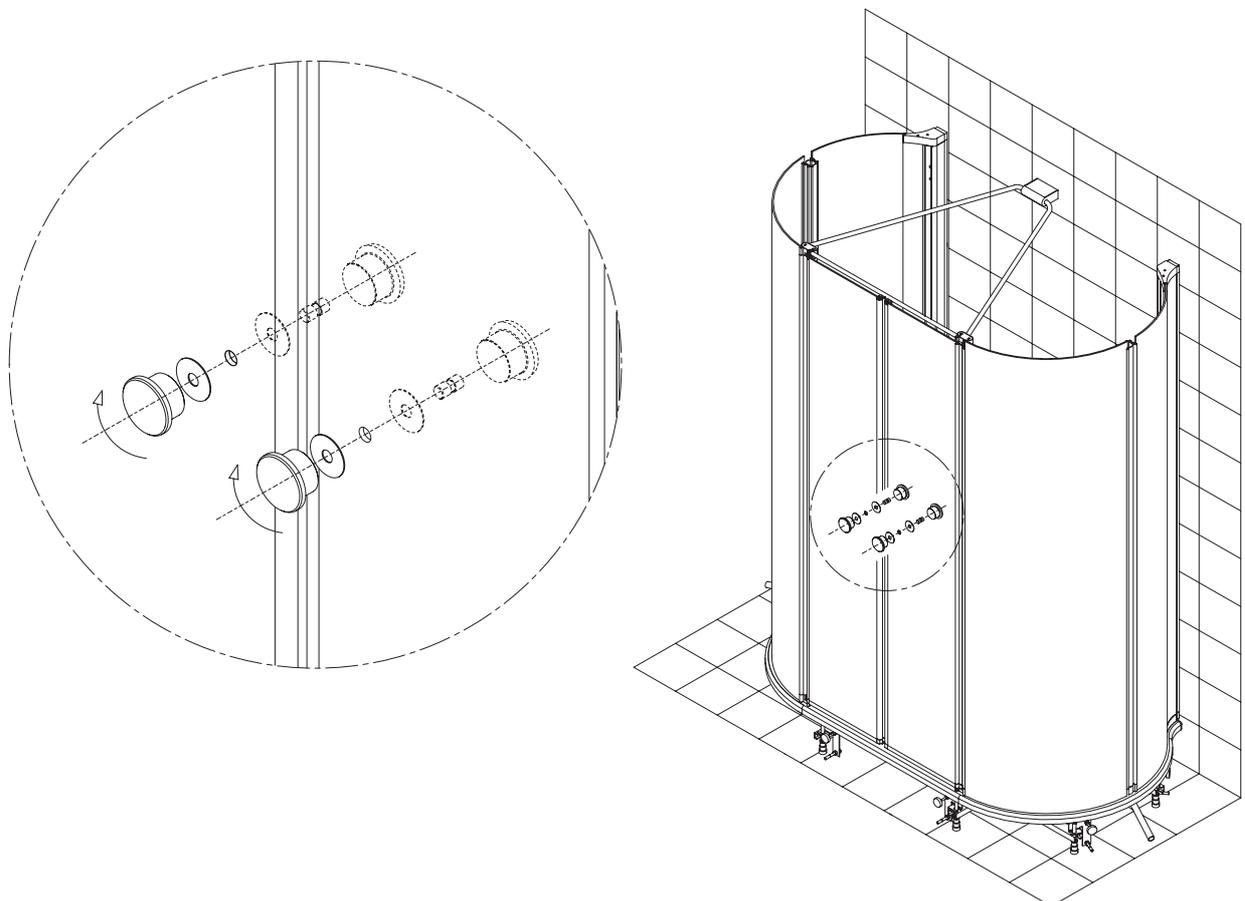


14. Anschluss Seitenbrause fest verschrauben. (Nur bei Duschabtrennung mit Seitenbrausen).

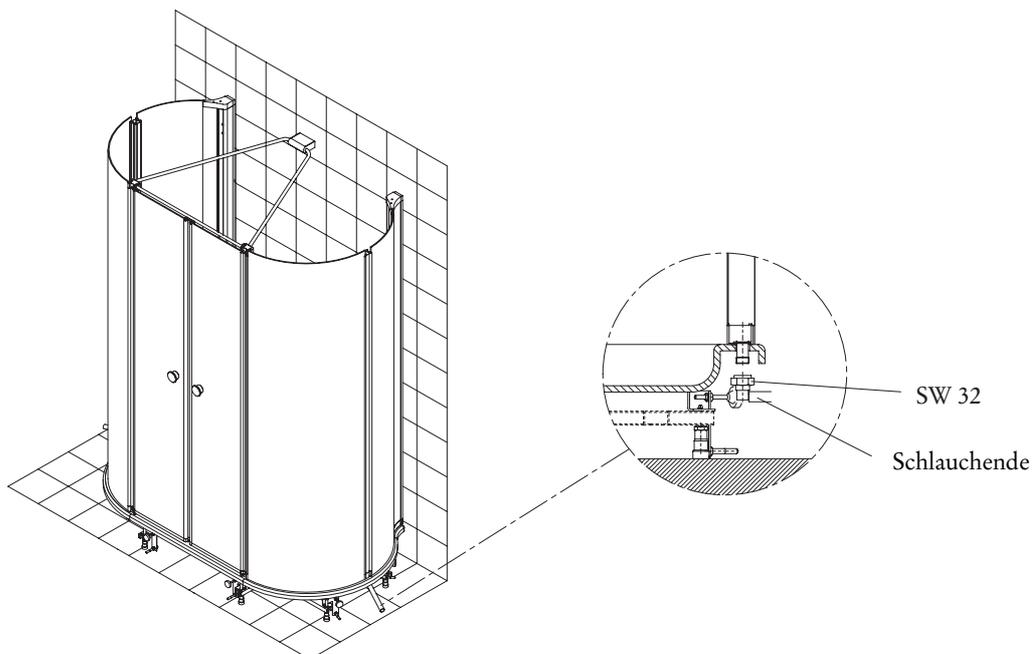


15. Klipsprofil anbringen

- (1) Abdeckung Düsen abschrauben, Düsen und Dichtringe entnehmen.*
 - (2) Klipsprofil seitlich aufsetzen, auf das Profil aufdrücken und hörbar einrasten lassen.
Achtung: leichten Gegendruck von außen anwenden!
 - (3) obere Kappe aufsetzen und verschrauben
 - (4) Abdeckkappen einsetzen
 - (5) Dichtringe und Düsen wieder einsetzen und mit der Abdeckung festschrauben.*
- * Nur bei Duschabtrennung mit Seitenbrausen.

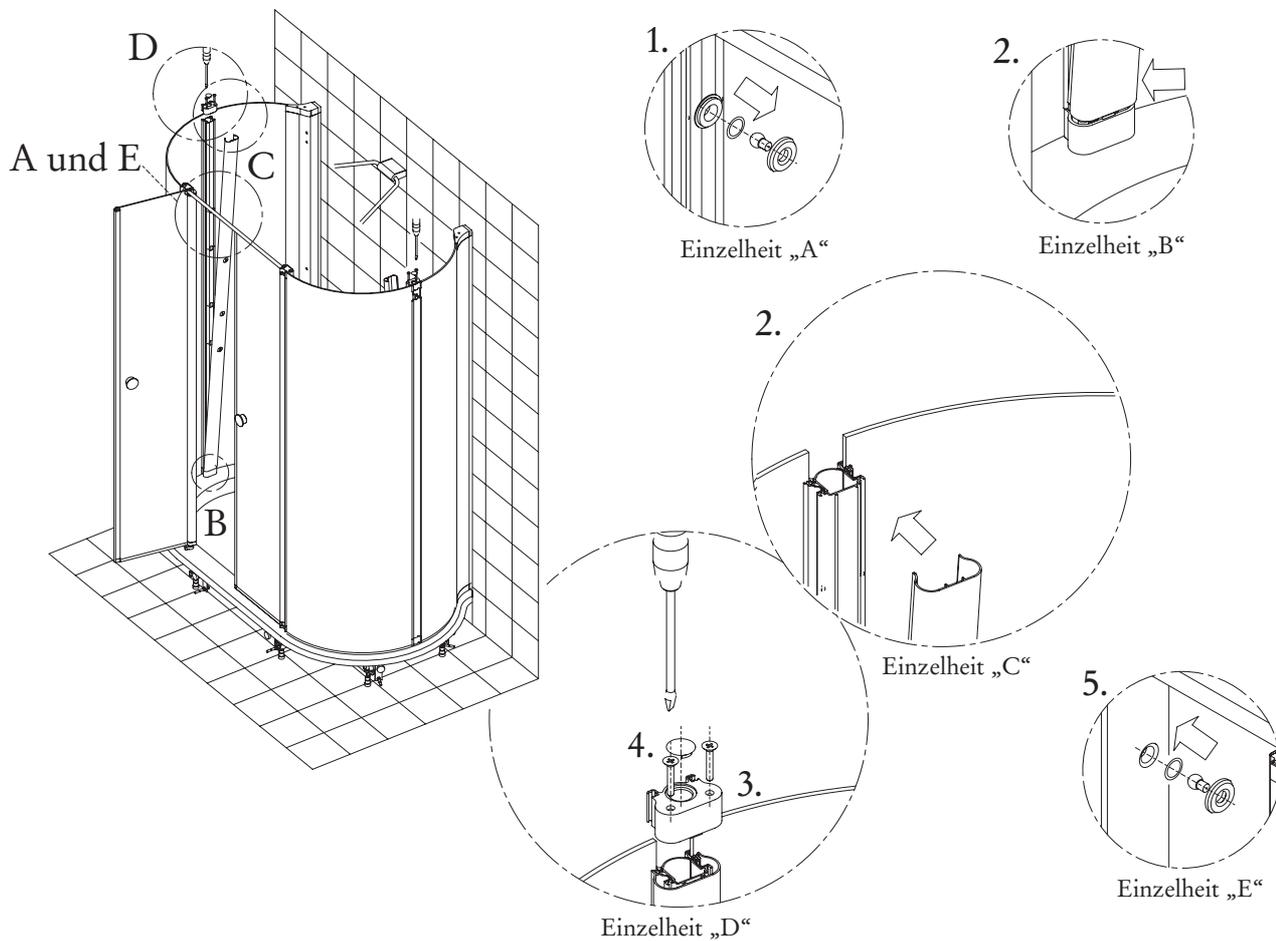


16. Abdeckprofil für Wandleiste aufklipsen.

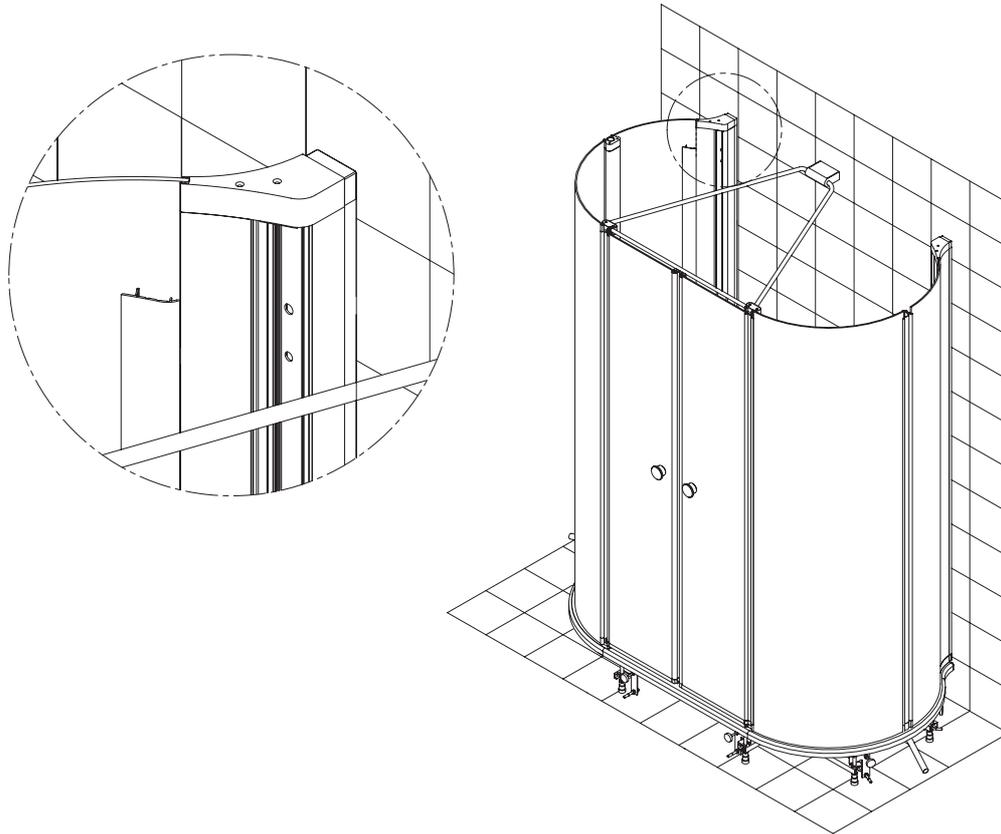

17. Lose Schürze wieder montieren. (siehe Planungs- und Montageanleitung Duschwanne FOSTER).


18. Dichtleiste einsetzen

Auf die untere Seite der Dichtleiste durchgehend Silikon aufbringen und Dichtleiste mittig in den Einstiegsbereich der Duschatrennung einkleben. **Achtung:** Dichtleiste muss unter der Tür sitzen und in einer Flucht mit dem Kunststoffteil sein. Ecken mit Silikon abdichten.

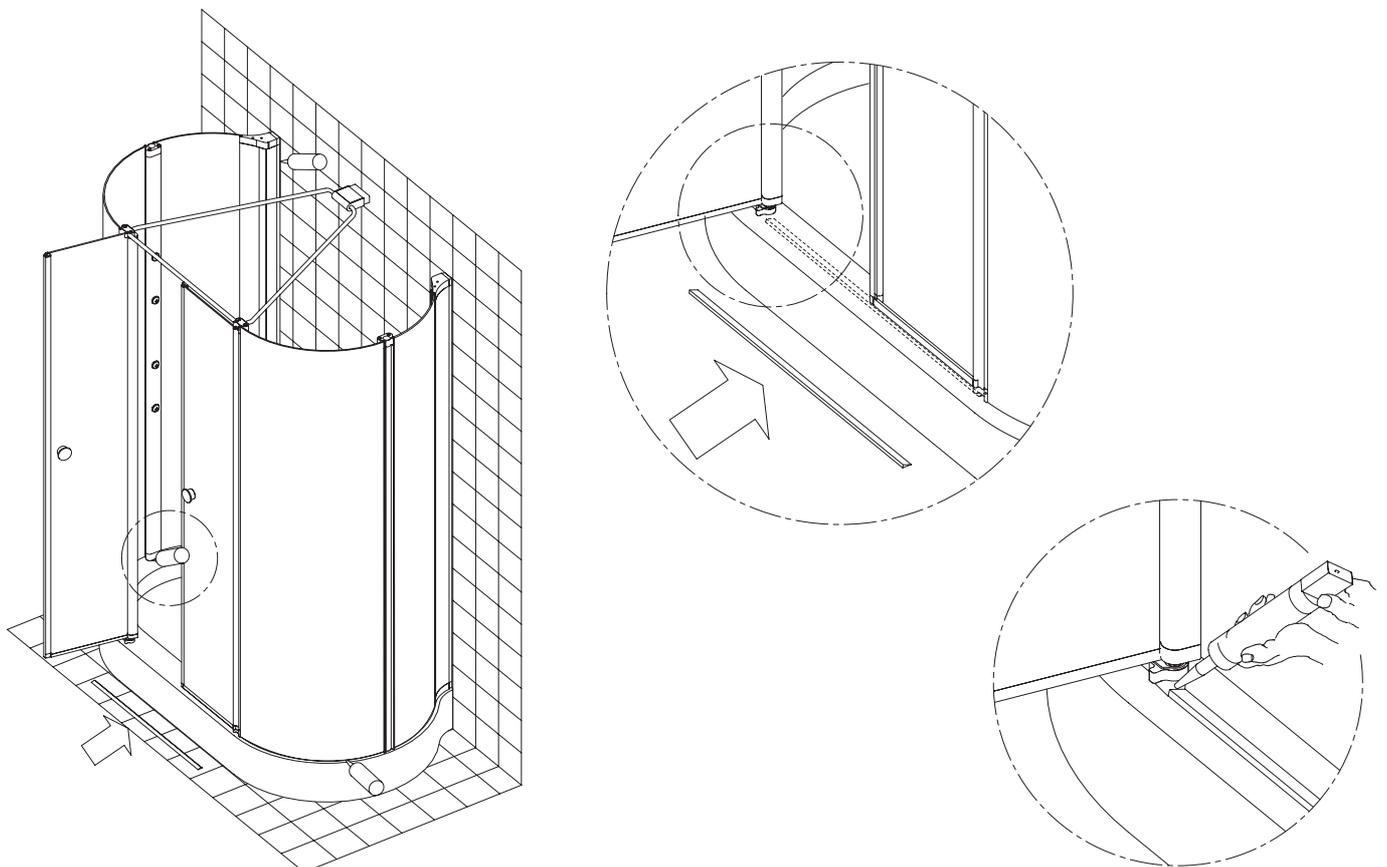


19. Silikonisieren der Duschartrennung

Duschwanne und Wandanschluss weiß (1) Frontverglasung transparent silikonisieren (2).

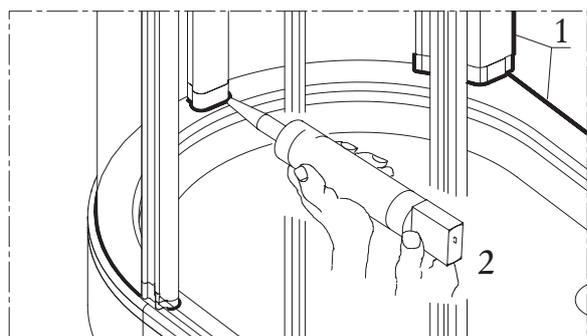


1 = Silikon, weiß
2 = Silikon, transparent

innen silikonisieren

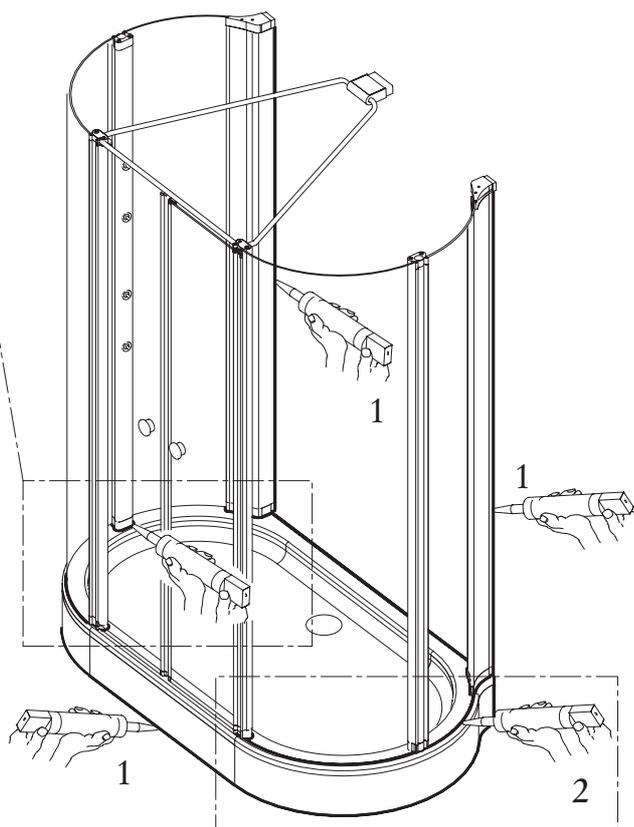

außen silikonisieren

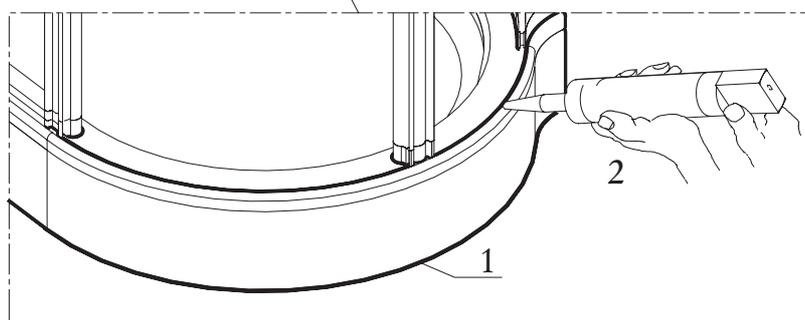

3. Hinweise zur Reinigung und Pflege für Duschartrennungen.

- Direkt nach dem Duschen kurz mit klarem Wasser abbrausen.
- Scheiben und Profile nur mit einem feuchten Lappen (nie trocken) abreiben. Die Scheiben können auch mit einem Abzieher getrocknet werden.
- Nur milde Reinigungsmittel verwenden, wie z.B. verdünntes Essigwasser. Auf keinen Fall Scheuermittel oder chlorhaltige Mittel.
- Keine Mikrofaser-Tücher verwenden. Diese zerstören eine eventuell aufgebrachte Beschichtung und können ggf. zum Zerkratzen der Gläser führen.
- Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, Gleit- und Pendeltüren leicht zu fetten. Hierdurch bleiben sie leichtgängig.

HOESCH

Baden, duschen, fit sein.

Hoesch Metall + Kunststoffwerk GmbH & Co.
Postfach 10 04 24, D-52304 Düren
Tel. (0 24 22) 54-0, Fax (0 24 22) 67 93
Internet: www.hoesch.de

Alle Maßangaben in mm! Technische Änderungen vorbehalten!
All dimensions in mm! Subject to technical alterations!
Toutes Dimensions en mm! Sous réserve de modifications techniques!
Tutte Dimensioni in mm! Salvo modifiche tecniche!
Alle afmetingen in mm! Technische wijzigingen voorbehouden!
Todas las medidas en mm! El fabricante se reserva el derecho de efectuar en este producto los cambios técnicos que considere necesarios!
Wszystkie wymiary w mm! Zastrzeżamy sobie prawo do zmian technicznych!
Все размеры даны в мм! Право на технические изменения сохраняется!